

INSTALLATIE GIDS



Audi A6 C5 4B Allroad Coil Spring Conversion Kit **INSTALLATIE VAN ELEKTRONISCHE BYPASSMODULE**

INSTALLATIE VAN ELEKTRONISCHE BYPASSMODULE

1. Verwijder de deurafdekking aan de linkerkant van de bagageruimte, zodat de bedrading van de luchtvering en de regelmodule van het voertuig zichtbaar worden. (Figuur A)



Figuur A

2. Verwijder beide pluggen op de besturingsmodule. (Figuur B)



Figuur B

3. Verwijder het deksel van de grotere plug door deze van het uiteinde af te schuiven. (Figuur C)



Figuur C

INSTALLATIE VAN ELEKTRONISCHE BYPASSMODULE

4. Zoek in het onderstaande schema de volgende draden vanaf de bedrading van het voertuig.

ELEKTRONISCHE BYPASSMODULE	VAN	PIN	KABELBOOM VAN HET VOERTUIG
	BLAUW	20	
	GROEN	21	
	ROOD	25	
	ZWART	1	

5. Scheid de aanwezige draden en knip ze af, zodat er een geschikte lengte overblijft om mee te werken. (Figuur D)



Figuur D


6. Strip de uiteinden van de draden. Krimp de elektronische bypass-module met behulp van de meegeleverde stootverbinders aan de voertuigzijde van de kabelboom. (AFBEELDING E)



Afbeelding E

INSTALLATIE VAN ELEKTRONISCHE BYPASSMODULE

7. Sluit de nieuwe stekker aan op de elektronische bypassmodule en zet deze op een geschikte plaats vast. (CIJFERS F, G)

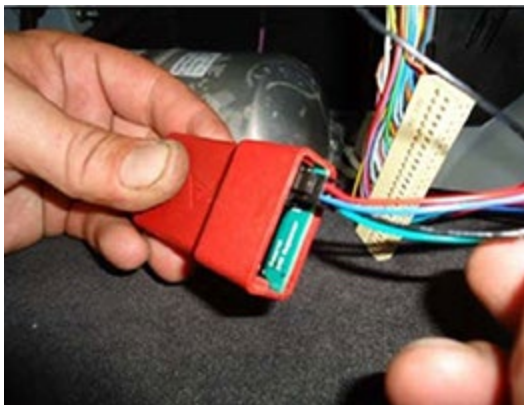

Figuur F



Figuur G

-
8. Steek de bedrading NIET terug in de regelmodule van de luchtvering van het voertuig. Vervang de deuraafdekking. (FIGUUR H)



Figuur H

-
9. Installatie voltooid.